DYNEX™

Televisor LCD de 40 pulg.

DX-40L150A11

GUÍA DEL USUARIO

Televisor LCD de 40 pulg.
DX-40L150A11

Contents

SEGURIDAD INFANTIL 1

Instrucciones importantes de seguridad 2
- Advertencias 2
- Precauciones 3

Instalación y extracción de la base 4
- Instalación de la base 4
- Instalación de un soporte para montaje en pared 4

Componentes del televisor 5
- Accesorios 5
- Vista lateral derecha 5
- Vista posterior 5
- Lado izquierdo 6
- Control remoto 6

Uso del control remoto 7
- Instalación de las pilas del control remoto 7
- Orientación del control remoto 8
- Programación de un control remoto universal 8

Realización de las conexiones 9
- Selección de una ubicación 9
- Conexión de la alimentación 9
- Conexión de un equipo con HDMI 9
- Conexión de un equipo con video de componentes 10
- Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite . . 10
- Conexión de un VCR 11
- Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos 11
- Conexión a una computadora 12
- Conexión de un sistema de cine en casa 12
- Conexión de auriculares 13

Encendido de su televisor por primera vez 13

Funcionamiento básico 14
- Encendido o apagado de su televisor 14
- Selección de la fuente de entrada de video 14
- Selección de un canal 15
- Ajuste del volumen 15
- Mostrando información de programa 15
- Introducción a los menús de pantalla 15
- Navegación de los menús 16
- Ajuste de los parámetros básicos 16

Ajuste de la imagen 16
- Ajuste de la imagen del televisor 16
- Ajuste de la imagen de la computadora 17
- Ajustar la imagen del video de componentes 17

Ajuste del sonido 18
- Ajuste del sonido 18
- Reproducción de sólo audio de TV 19

Cambio de los ajustes de canales 19
Búsqueda automática de canales 19
Ocultar y agregar canales 20
Configuración de una lista de canales favoritos 20
Visualizar la lista de canales de TV 21
Agregar o cambiar una etiqueta de canal 21
Verificación de la intensidad de la señal digital de televisión 21

Configuración de los controles de los padres 22
Configuración o cambio de la contraseña 22
Activación y desactivación del bloqueo de los botones 22
Ajuste de los niveles de los controles de los padres 23

Uso de subtítulos optativos 26
Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos 26
Selección del modo de subtítulos optativos 26
Personalización de los estilos de subtítulos optativos para TV digital .. 26

Ajuste de la configuración de la hora 27
Ajuste de la fecha y la hora 27
Ajuste del temporizador de apagado automático 28

Ajuste de la configuración del menú 28
Selección del idioma y la transparencia del menú 28
Etiquetando una fuente de entrada 29
Restauración de los valores de origen 29

Localización y corrección de fallas 30
Video y audio 30
Control remoto 30
General 31

Mantenimiento 31
Limpieza 31

Especificaciones 31

Avisos legales 32

Garantía limitada de un año 33
Mercados Estadounidense y Canadiense 33
Mercado de México 33

SEGURIDAD INFANTIL

Cómo y dónde usa su televisor de pantalla plana hace toda la diferencia

Al mismo tiempo que disfruta de su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad

¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de tamaños grandes se venden muy bien. Sin embargo, los televisores no siempre están colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han comprometido a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros pueden voltearse causando lesiones.

La seguridad primera

- Un tamaño de base para televisor **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente una base para televisor recomendada para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para un uso adecuado de este producto.
- No deje que los niños suban o jueguen con sistemas de entretenimiento ni con televisores.
- No coloque televisores sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones, tal como un cajón o una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden emocionarse fácilmente viendo programas, especialmente en televisores de grandes dimensiones. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no pueda empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que niños curiosos no los puedan jalar o agarrar.

Montaje en pared

Si decide montar su televisor en la pared, siempre recuerde:

- Un tamaño de soporte de montaje en pared **no** puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte de montaje en pared adaptado al peso de su televisor y que está recomendado por el fabricante del televisor, este manual, o por un laboratorio independiente como adecuado para su televisor.
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad de instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instalará el televisor es la adecuada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.
- Los televisores pueden pesar bastante. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.

CEA
Consumer Electronics Association

Instrucciones importantes de seguridad

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

NO ABRIR

Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

1 Lea estas instrucciones.

2 Conserve estas instrucciones.

3 Preste atención a todas las advertencias.

4 Siga todas las instrucciones.

5 No utilice este aparato cerca del agua.

6 Limpie únicamente con un paño seco.

7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.

11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

12 Usar solamente con carros, bases, trípodes, plataformas o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.

13 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.

15 El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.

16 Un aparato con un enchufe de tres espigas con conexión a tierra es un aparato de Clase I, que necesita ser conectado a tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Asegúrese de conectar este televisor de clase I a un tomacorriente con conexión a tierra de tres espigas.

17 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.

18 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tal como vasijas, sobre el aparato.

Advertencias

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alimentación ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte con el vendedor del producto o la compañía local de energía.

Precauciones

Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

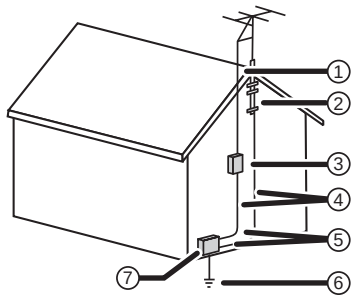

1	Cable conductor de entrada de antena
2	Abrazadera de tierra
3	Unidad de descarga de antena
4	Conductores de conexión a tierra
5	Abrazaderas de tierra
6	Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
7	Equipo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

El artículo 820 del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una correcta conexión a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.
La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA, por sus siglas en inglés) para localizar un centro de reciclaje en su área.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla cómo un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Instalación y extracción de la base

Deberá instalar su televisor en la base para poder pararlo sobre un gabinete u otra superficie plana. Si piensa montar su televisor sobre una pared u otra superficie vertical, deberá remover la columna de la base.

Precauciones

- Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de intentar ensamblar la base o extraer la columna de la base.
- Asegúrese de manipular el televisor cuidadosamente cuando intente montar o remover la base. Si no está seguro de que sea capaz de hacer esto, póngase en contacto con un instalador profesional o un técnico de servicio. Dynex no es responsable por ningún daño o por lesiones que puedan ocurrir debido a la manipulación inadecuada o el montaje incorrecto.
- Use un cojín suave o una manta para evitar que se raye o dañe la pantalla del televisor o el gabinete.
- Antes de montar o remover la base, desenchufe el cable de alimentación.

Instalación de la base

Para instalar la base:

1. Remueva la base de la caja y colóquela sobre una mesa o mesa de trabajo.
2. Coloque el televisor sobre una superficie nivelada y acolchonada.
3. Alinee la base con el televisor, según se muestra en la siguiente figura.

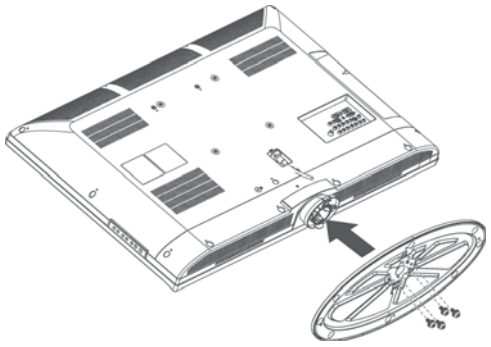

4. Fije la base a la columna con los cuatro tornillos suministrados.

Instalación de un soporte para montaje en pared

Para instalar el soporte para montaje en pared:

1. Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo sobre una mesa o mesa de trabajo. Asegúrese de colocar un cojín o paño suave para que no se raye su televisor.
2. Remueva los cuatro tornillos que fijan el televisor a la base y remueva la base.

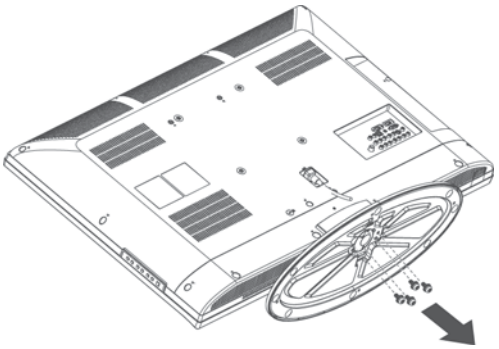

3. Remueva los cuatro tornillos que sostienen el soporte de la base al televisor y remueva el soporte de la base.

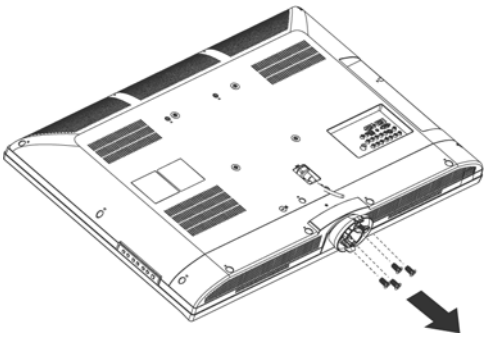

4. Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos M6 (no suministrados).

***Cuidado**: Deberá tener en mente la longitud de los tornillos usados para montar el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor. Los tornillos deberán tener una longitud de 10 a 12 mm. Usar tornillos más cortos podría resultar en un montaje inestable. Usar tornillos más largos podría dejar un espacio entre el soporte de montaje en pared y el televisor.*

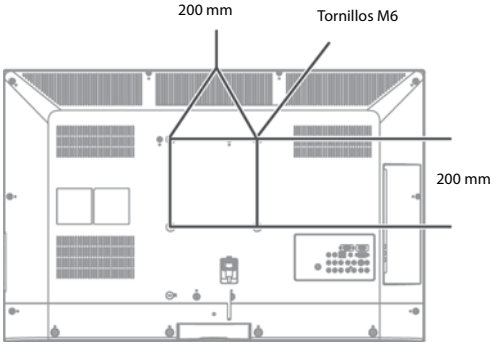

Componentes del televisor

Accesorios

Asegúrese de que los siguientes accesorios se incluyen en la caja con su televisor:

- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- Cable de alimentación de CA
- Cable de video de componentes y de audio
- Base y tornillos (4)
- *Guía de instalación rápida*
- *Guía del usuario*

Vista lateral derecha

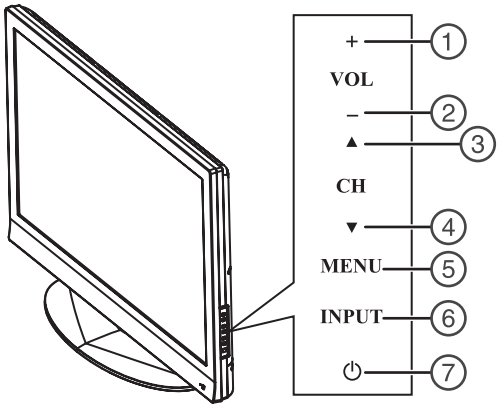

Elemento	Nombre	Descripción
①	**VOL +**	En el modo TV, permite subir el volumen. En el modo de menú, permite moverse hacia la derecha o ajustar la configuración del menú.
②	**VOL -**	En el modo de TV, permite bajar el volumen. En el modo de menú, permite moverse hacia la izquierda o ajustar la configuración del menú.
③	CH ▲	En el modo de TV, permite seleccionar el siguiente canal. En el modo de menú, permite moverse hacia arriba.
④	CH ▼	En el modo de TV, permite seleccionar el siguiente canal. En el modo de menú, permite moverse hacia abajo.
⑤	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
⑥	ENTRADA	Permite abrir el menú de fuente de entrada (**INPUT SOURCE**). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 14.
⑦	⏻ (encendido)	Permite encender el televisor o ponerlo en el modo de suspensión. **Cuidado:** El televisor sigue recibiendo corriente aun cuando se encuentra en modo de suspensión. Desconecte el cable de alimentación para desconectar la corriente.

Vista posterior

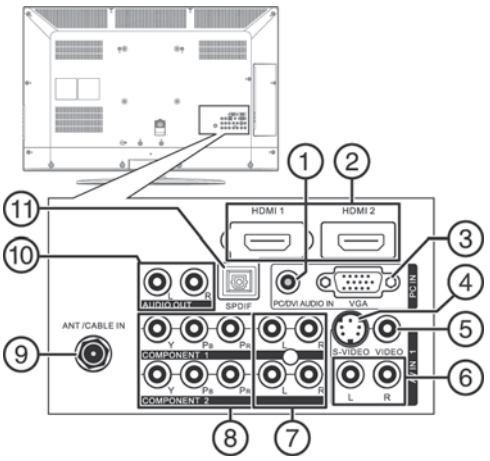

Elemento	Nombre	Descripción
①	Toma de **ENTRADA DE AUDIO DE PC/DVI**	Conecte la salida de audio de una computadora en éste toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión a una computadora" en la página 12.
②	Tomas de **HDMI 1** y **2**	Conecte un equipo con HDMI a una de estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con HDMI" en la página 9. Más tomas de HDMI están disponibles en un lado de su televisor.
③	Toma de**VGA de ENTRADA DE PC**	Conecte una computadora a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión a una computadora" en la página 12.
④	Toma de **ENTRADA de AV 1/S-VIDEO**	Conecte un equipo con S-Video en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un VCR" en la página 11 para ver un ejemplo de conexión.
⑤	Toma de **VIDEO de ENTRADA de AV 1**	Conecte un equipo de AV estándar, tal como una cámara de video o consola de videojuegos en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos" en la página 11. Más tomas de entrada AV están disponibles en un lado de su televisor.
⑥	Tomas de **AUDIO IZQ.** y **DER. de ENTRADA de AV 1**	Conecte el audio de un equipo de AV estándar, tal como una videocámara o consola de videojuegos en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos" en la página 11.
⑦	Tomas de **ENTRADA de AUDIO de COMPONENTES**	Conecte el audio de un equipo con video de componentes en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con video de componentes" en la página 10.
⑧	Tomas de **COMPONENTES 1/2 Y/Pb/Pr**	Conecte el video de un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con video de componentes" en la página 10.

Elemento	Nombre	Descripción
⑨	Toma de entrada de antena/TV por cable) **ANT/CABLE IN**	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite" en la página 10.
⑩	Tomas de **SALIDA de AUDIO IZQ./DER.**	Conecte un amplificador de audio en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un cable de audio analógico" en la página 12.
⑪	SALIDA SPDIF	Conecte un cable óptico digital en esta toma y a un sistema de sonido digital. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un cable de audio digital" en la página 12.

Lado izquierdo

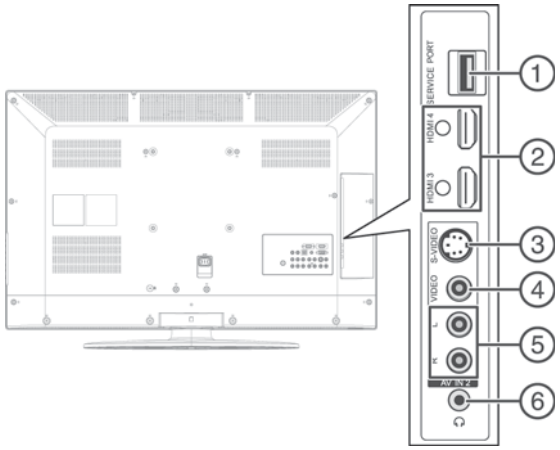

Elemento	Nombre	Descripción
①	PUERTO DE SERVICIO	Sólo para actualización de software. No lo use.
②	Tomas de **HDMI 3** y **4**	Conecte un equipo con HDMI a una de estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un equipo con HDMI" en la página 9.
③	Toma de **ENTRADA de AV 2/S-VIDEO**	Conecte un equipo con S-Video en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de un VCR" en la página 11 para ver un ejemplo de conexión.
④	Toma de **VIDEO de ENTRADA DE AV 2**	Conecte un equipo de AV estándar, tal como una cámara de video o consola de videojuegos en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos" en la página 11.
⑤	Tomas de **AUDIO IZQ. y DER. de ENTRADA de AV 2**	Conecte el audio de un equipo de AV estándar, tal como una videocámara o consola de videojuegos en estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos" en la página 11.
⑥	Toma para auriculares ∩	Conecte los auriculares en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de auriculares" en la página 13.

Control remoto

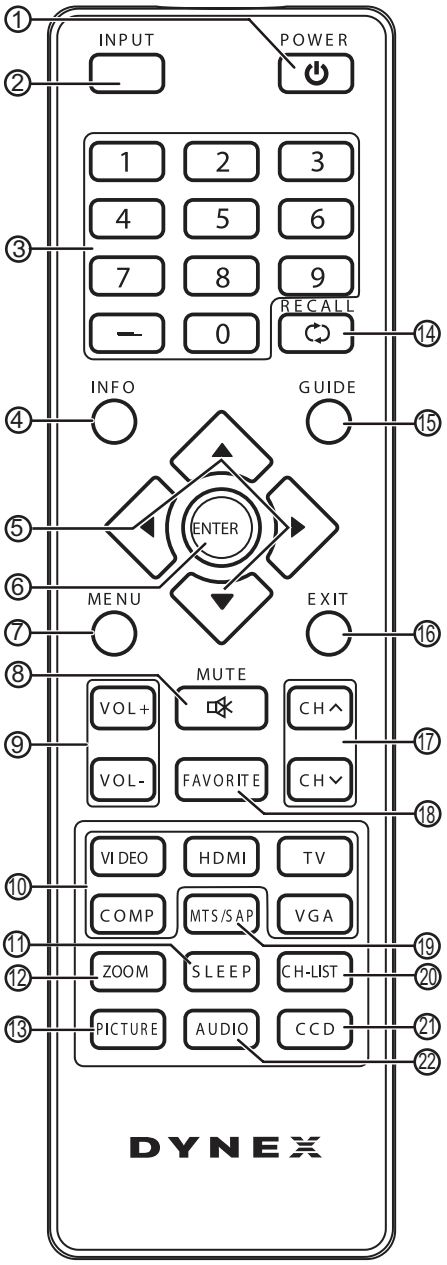

Elemento	Nombre	Descripción
①	**ENCENDIDO** ⏻	Permite encender el televisor o ponerlo en el modo de suspensión. **Cuidado:** El televisor sigue recibiendo corriente aun cuando se encuentra en modo de suspensión. Desconecte el cable de alimentación para desconectar la corriente.
②	ENTRADA	Permite abrir el menú de fuente de entrada (**INPUT SOURCE**). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 14.
③	Números/.	Permiten ingresar los números de canal o la contraseña de control de los padres. Presione el botón "." para seleccionar un sub-canal digital. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 15.

Elemento	Nombre	Descripción
④	INFO	Permite mostrar el titular de información. Para obtener más información, refiérase a la sección "Mostrando información de programa" en la página 15.
⑤	▲ ▼ ◄ ►	Presione ▲ o ▼ para moverse hacia arriba o abajo en los menús de pantalla. Presione ◄ o ► para moverse hacia la izquierda o derecha en los menús de pantalla o para ajustar la configuración del menú.
⑥	ENTRAR	Permite confirmar las selecciones en los menús de pantalla o abrir submenús.
⑦	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
⑧	SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
⑨	VOLUMEN+/VOLUMEN–	Permiten subir o bajar el volumen.
⑩	COMP/HDMI/VIDEO/TV/VGA	Permite seleccionar la fuente de entrada: • Presione **COMP** para seleccionar la entrada de video de componentes. • Presione repetidamente **HDMI** para alternar entre las entradas HDMI. • Presione repetidamente **VIDEO** para alternar entre las entradas de AV y S-Video. • Presione **TV** para cambiar al modo de TV. • Presione **VGA** para mostrar la pantalla de una computadora conectada al televisor.
⑪	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 28.
⑫	ZOOM	Permite seleccionar la relación de aspecto de la pantalla. Se puede seleccionar **Auto, Normal, Zoom, Wide** (Ancho) y **Cinema** (Cine) Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 16.
⑬	IMAGEN	Permite seleccionar el modo de imagen. Se puede seleccionar **Vivid (Vívido), Standard (Estándar), Sports (Deportes), Energy Saving (Ahorro de energía)** y **Custom** (Personalizado). Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 16.
⑭	REGRESAR	Permite ir al último canal visto. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 15.
⑮	GUÍA	Permite abrir la guía de programación de DTV (si está disponible). Para obtener más información, refiérase a la sección "Mostrando información de programa" en la página 15.
⑯	SALIR	Permite cerrar el menú de pantalla.
⑰	**CH∧ / CH∨**	Permite ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 19 y "Selección de un canal" en la página 15.
⑱	FAVORITOS	Presione para abrir la lista de canales favoritos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 20.
⑲	MTS/SAP	En el modo de TV analógica, permite seleccionar **STEREO** (Estéreo), **SAP** (programa de audio secundario) o **MONO** (Monofónico).
⑳	LISTA DE CANALES	Permite mostrar la lista de canales. Para obtener más información, vea "Selección de un canal" en la página 15.
㉑	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos" en la página 26.
㉒	AUDIO	Permite seleccionar el modo de sonido. Se puede seleccionar **Standard (Estándar), Theater (Teatro), Music (Música), News (Noticias)** o **Custom (Personalizado).** Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del sonido" en la página 18.

Uso del control remoto

Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar las pilas del control remoto:

1 Presione sobre el seguro de la cubierta del compartimiento de pilas y remueva la cubierta del control remoto.

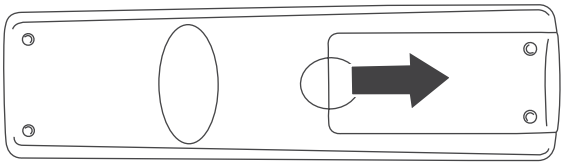

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

3 Vuelva a colocar la cubierta. Asegúrese de que el seguro encaje en su lugar.

Precauciones relacionadas con las pilas:

- *Deseche las pilas usadas como si fueran residuos peligrosos.*
- *No combine pilas de diferentes tipos.*
- *No combine pilas gastadas y nuevas. Combinar pilas gastadas y nuevas puede reducir la vida útil de las pilas nuevas y causar fuga en las pilas gastadas.*
- *Saque las pilas tan pronto que dejen de funcionar. Los productos químicos causados por las fugas pueden causar sarpullido cutáneo. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño.*
- *Saque las pilas si el control remoto no se usa por un período largo de tiempo.*
- *No exponga las pilas al calor excesivo proveniente de la luz de sol, el fuego u otras fuentes de calor.*

Orientación del control remoto

Para apuntar el control remoto:

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

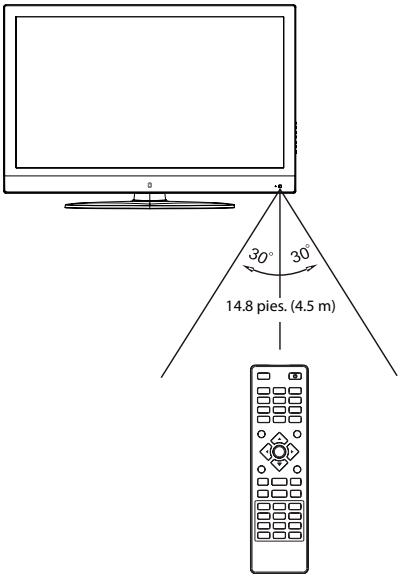

Notas:

- *No exponga el control remoto a choques o líquidos.*
- *No use el control remoto en un área con alta humedad.*
- *No coloque el control remoto bajo la luz del sol directa.*
- *No coloque objetos, tales como gabinetes, entre el control remoto y el sensor del control remoto.*
- *Puede ser que el control remoto no funcione si luz del sol directa o luz fuerte brille sobre el sensor del control remoto. Mueva su televisor o cambie el ángulo en que usa el control remoto.*

Programación de un control remoto universal

Se puede operar su televisor con un control remoto universal nuevo o uno existente.

Para programar su control remoto universal:

1. Para programar su control remoto para que funcione con su televisor Dynex, refiérase a la tabla a continuación para encontrar códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita otro código de control remoto, visite www.dynexproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de televisores Dynex para controles remotos universales (para todos los televisores Dynex fabricados después del uno de enero del 2007)				
Marcas y modelos de controles remotos universales				
Philips PHDVD5, PH5DSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One-For-All URC-6690	Sony RM-VL600	
115	**135**	**0464**	**8043**	
Marcas y modelo de cajas decodificadoras				
Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
0463	**720**	**0463**	**0091**	**10463**

Los códigos para otros controles remotos se encuentran disponibles en línea en: http://www.dynexproducts.com/universalcontrolcodes.aspx

Consejos:

- *La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.*
- *Los códigos mostrados anteriormente son códigos comunes y están sujetos a cambios. Favor refiérase a Dynexproducts.com para obtener los códigos más actualizados.*
- *Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.*

2. Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código que encontró en el paso 1.

Consejos:

- *Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.*
- *Si su control remoto universal cuenta con una función de "aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor para "enseñar" los comandos uno a la vez. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.*

3. Si nada funciona, tendrá que usar otro control remoto universal que pueda operar su caja decodificadora y su televisor. Cinco de dichos controles remotos se listan en la tabla, pero muchos más modelos compatibles se encuentran disponibles en las tiendas.

4 Para obtener más ayuda, llame al soporte técnico de su control remoto universal o al fabricante de su caja decodificadora, o llame al centro de asistencia al cliente de Dynex. Clientes en Estados Unidos y Canadá, deberán llamar al 1-800-305-2204. Clientes en México, deberán llamar al 01-800-926-3020.

Realización de las conexiones

Antes que realice cualquier conexión:

- Revise los conectores en los extremos de los cables para asegurarse de que son del tipo correcto antes de intentar conectarlos en las tomas del televisor.
- Asegúrese de que todos los conectores estén insertados firmemente en las tomas. Las conexiones flojas pueden resultar en problemas de imagen o de color.
- Cuando se conectan equipos al televisor, asegúrese de que el televisor y el equipo están apagados y que los cable de alimentación estén desenchufados.

Selección de una ubicación

Deberá seleccionar una ubicación para el televisor:

- Donde la luz directa no se refleja en la pantalla
- Que tenga iluminación indirecta y suave
- Donde el televisor tenga acceso a una conexión de antena o TV por cable
- Donde el televisor tenga acceso a un tomacorriente

Nota: *Visionar TV en oscuridad total o con un reflejo en la pantalla, pueden causar cansancio de los ojos.*

Conexión de la alimentación

Para conectar el cable de alimentación:

- Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (**AC IN**) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.

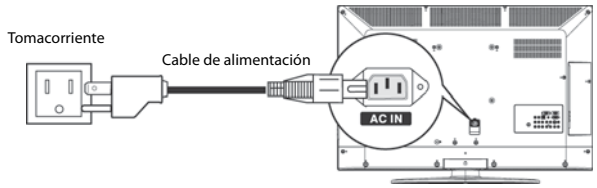

Notas:

- *el enchufe de CA del televisor podría ser diferente al mostrado.*
- *Asegúrese de utilizar sólo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marca.*
- *Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando el televisor no se va a usar por un período largo de tiempo.*

Conexión de un equipo con HDMI

Nota: *Si su equipo cuenta con una conexión de HDMI, le recomendamos que la use para obtener la mejor calidad posible.*

Para conectar un equipo con HDMI:

- Conecte un extremo de un cable de HDMI (no incluido) a una toma de HDMI en la parte posterior de su televisor, o a una toma de HDMI en un lado de su televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el equipo con HDMI.

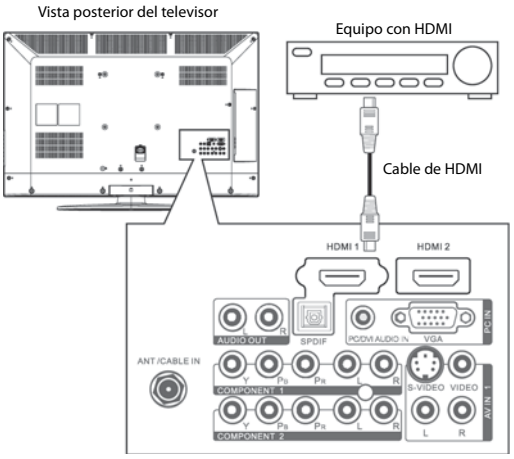

Nota: *Para conectar un equipo con DVI, utilice un cable adaptador de DVI a HDMI para conectar a la toma **HDMI1** en la parte posterior del televisor y conecte un cable de audio a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVIAUDIO IN**) en la parte posterior del televisor.*

Para reproducir desde un equipo con HDMI:

1 Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 1** a **HDMI 4** y presione **ENTER** (Entrar).

Nota: *También puede presionar repetidamente **HDMI** para seleccionar **HDMI 1** a **HDMI 4**.*

3 Encienda su equipo con HDMI y seleccione en el modo correcto. Refiérase a las instrucciones que vienen con el equipo de HDMI.

Conexión de un equipo con video de componentes

Los cables de video de componentes a menudo cuentan con conectores de video codificados por color rojo, verde y azul y conectores de audio rojo y blanco. Haga coincidir los colores cuando realice las conexiones.

Para conectar un equipo con video de componentes:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desconectado y el equipo con video de componentes está apagado.
2. Conecte un cable de video de componentes a las tomas de salida de componentes (**COMPONENT OUT**) en el equipo con video de componentes.

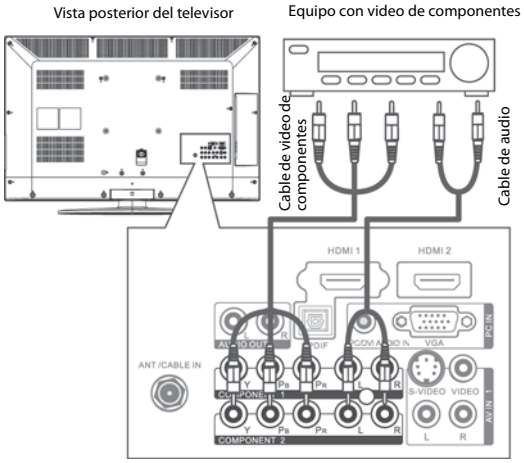

3. Conecte el otro extremo del cable de video de componentes a las tomas de entrada de video de componentes (**COMPONENT Y/PB/PR**) en la parte posterior de su televisor.
4. Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de salida de audio (**AUDIO OUT**) izq./der. (L/R) en el equipo con video de componentes.
5. Conecte el otro extremo del cable de audio a las tomas de audio de componentes derecho/izquierdo (**COMPONENT AUDIO-R** y **AUDIO-L**) en la parte posterior de su televisor.

Para reproducir video desde un equipo con video de componentes:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Component 1** (Componentes 1) o **Component 2** (Componentes 2) y presione **ENTER** (Entrar).

   Nota: *También se puede presionar* ***COMP*** *una vez para seleccionar* ***Component 1*** *o dos veces para seleccionar* ***Component 2****.*

3. Encienda el equipo con video de componentes e inicie la reproducción. Refiérase a las instrucciones que vienen con el equipo con video de componentes.

Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite

Si está conectando una caja de TV por satélite o cable, puede usar una de las siguientes conexiones (si están disponibles):

- Óptima: cable de HDMI
- Aún mejor: cables de video de componentes
- Mejor: cable de S-Video
- Buena: cable de video compuesto
- Aceptable: cable coaxial de 75 ohmios

Para conectar una antena, TV por cable o un decodificador de satélite:

- Conecte un extremo de un cable coaxial de 75 ohmios a la toma **ANT/CABLE IN** en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la antena o a la toma de pared de TV por cable.

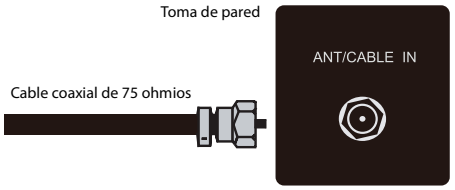

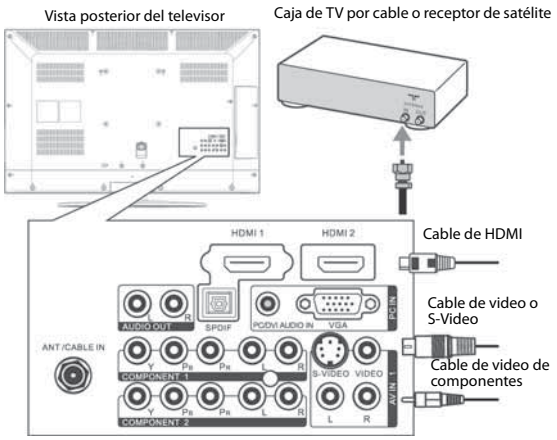

Notas:

- *Le recomendamos usar un cable coaxial de 75 ohmios para reducir la interferencia y ruido causada por la transmisión de ondas de radio.*
- *No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.*
- *Si está utilizando una antena y la recepción es deficiente, póngase en contacto con un técnico de servicio para ajustar la antena.*

Conexión de un VCR

Nota: *Si el VCR cuenta con una toma HDMI (óptima calidad), tomas de video de componentes (mejor calidad), o una toma de S-Video (buena calidad), conéctelo usando la mejor conexión disponible.*

Para conectar un VCR:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor está desconectado y que el VCR está apagado.
2. Conecte un extremo de un cable de AV estándar (no incluido) en la toma de entrada de video AV1 (**AV IN 1 VIDEO**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de video de AV (**AV OUT VIDEO**) en el VCR.

   - 0 -

   Para obtener una mejor imagen, se puede conectar un cable de S-Video a la toma de salida de S-Video (**S-VIDEO OUT**) en el VCR y a la toma de **S-VIDEO** en su televisor.

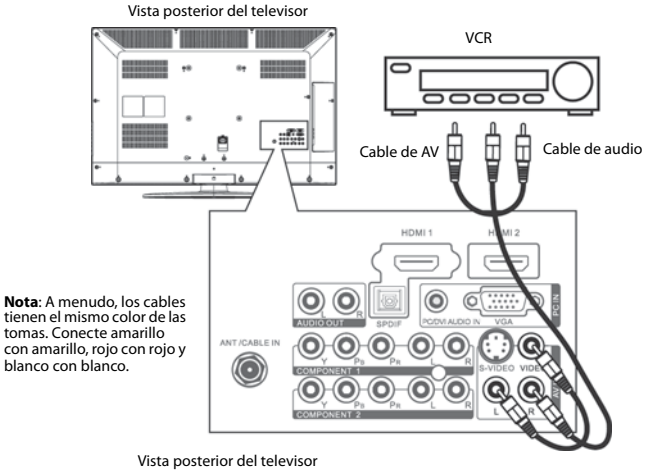

Nota: A menudo, los cables tienen el mismo color de las tomas. Conecte amarillo con amarillo, rojo con rojo y blanco con blanco.

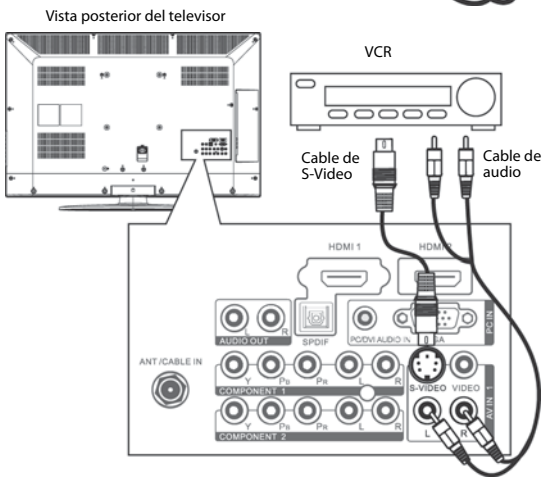

Nota: *Los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

3. Conecte los conectores de audio del cable de AV (color rojo y blanco) a las tomas de salida de audio de AV (**AV OUT AUDIO**) del VCR y a las tomas de entrada de audio izquierdo y derecho de AV (**AV IN AUDIO-L** y **AUDIO-R**) en la parte posterior de su televisor.

Para reproducir desde el VCR:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).
2. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV1** o **AV2** o **S-Video** y presione **ENTER** (Entrar).

   Nota:

   - *También se puede presionar **VIDEO** una vez para seleccionar **AV1** o dos veces para seleccionar **AV2**.*
   - *Si un equipo está conectado en la toma de **S-VIDEO**, la toma de S-VIDEO controla las tomas de audio izquierdo y derecho de la entrada de AV 1/2 (**AV IN 1/2 Audio L** y **R**). Para asignar las tomas de audio a la toma de video de la entrada de AV 1/2 (**AV IN 1/2 VIDEO**), desconecte el equipo con S-Video.*
3. Encienda el VCR, inserte una cinta de video y presione **PLAY** (Reproducir) en el VCR.

Conexión de una videocámara o una consola de videojuegos

Nota: *Si su consola de videojuegos cuenta con una conexión HDMI, obtendrá mejor calidad usando la conexión de HDMI en lugar de la de AV.*

Para conectar una videocámara o una consola de videojuegos:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la videocámara o consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte un extremo de un cable de AV estándar (no incluido) a la toma de video de entrada de AV2 (**AV2 IN VIDEO**) en la parte lateral del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de video de salida de AV (**AV OUT VIDEO**) en la videocámara o la consola de videojuegos.

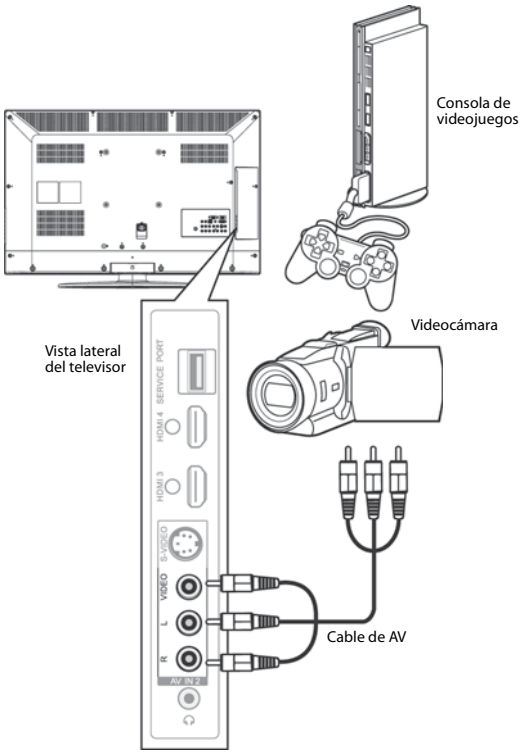

Nota: *Los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

3. Conecte los conectores de audio del cable de AV (color rojo y blanco) a las tomas de audio de salida de AV (**AV OUT AUDIO**) de la videocámara o la consola de videojuegos y a las tomas de audio izquierdo y derecho de la entrada de AV2 (**AV2 IN AUDIO-L** y **AUDIO-R**) en la parte lateral de su televisor.

Para reproducir video desde una videocámara o jugar con una consola de videojuegos:

1. Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV2** y presione **ENTER** (Entrar).

Nota: *También se puede presionar* ***VIDEO*** *dos veces para seleccionar* ***AV2****.*

3 Encienda la videocámara o la consola de videojuegos y siga las instrucciones que vienen con el equipo para reproducir desde la videocámara o consola de videojuegos.

Conexión a una computadora

Nota*: Si su computadora cuenta con una conexión de HDMI, le sugerimos que la use en lugar de la conexión de VGA de entrada de PC. La conexión de HDMI le proveerá una mejor calidad de imagen.*

Para conectar una computadora:

1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desconectado y que la computadora está apagada.

2 Conecte un extremo de un cable de VGA (no incluido) a la toma de VGA de la entrada de PC (**PC IN VGA**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de **VGA** en la computadora.

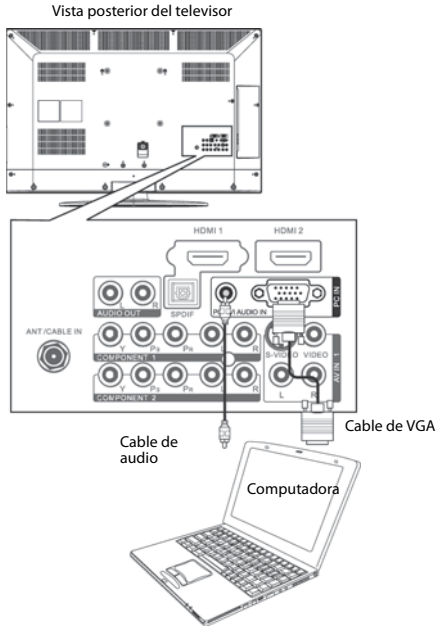

3 Conecte un extremo de un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior del televisor y conecte el otro extremo del cable a la toma de salida de audio (**AUDIO OUT**) en la computadora.

Nota: *El cable de audio tiene que tener un mini conector estéreo.*

Para reproducir video desde la computadora:

1 Encienda el televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **VGA** y presione el botón de entrar (**ENTER**).

Consejo: *También se puede presionar el botón* ***VGA*** *en el control remoto para seleccionar VGA.*

3 Encienda la computadora y ajuste las propiedades de pantalla de la computadora, según sea necesario.

Conexión de un sistema de cine en casa

Conexión de un cable de audio analógico

Para conectar un cable de audio analógico:

1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desenchufado y que el amplificador de audio está apagado.

2 Conecte un extremo de un cable de audio (no incluido) a las tomas de salida de audio izq. y der. (**AUDIO OUT**) en la parte posterior del televisor.

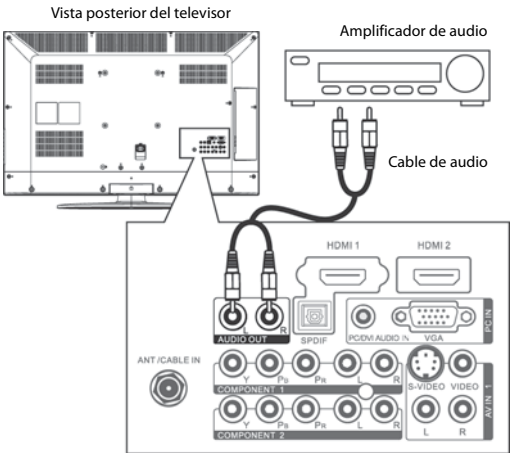

Nota: *Los conectores del cable y las tomas normalmente tienen los mismos colores. Haga coincidir los colores cuando conecte el cable de AV.*

3 Conecte el otro extremo del cable de audio a las tomas de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de cine en casa.

Conexión de un cable de audio digital

Para conectar un cable de audio digital:

1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor está desenchufado y que el sistema de cine en casa está apagado.

2 Conecte un extremo de un cable óptico de audio digital (no incluido) a la toma de **SPDIF**) en la parte posterior del televisor.

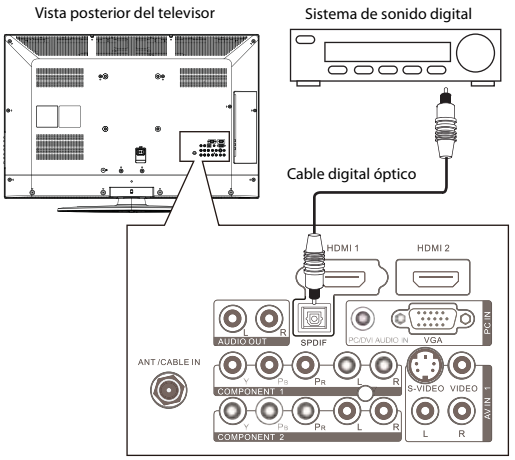

3 Conecte el otro extremo del cable de audio a la toma de entrada de audio digital (**Digital Audio IN**) en el sistema de cine en casa.

Nota: *La toma de salida digital (****DIGITAL OUTPUT****) funciona únicamente con canales de TV digital.*

Para reproducir el sonido del televisor a través de un sistema de cine en casa:

1 Encienda el televisor y seleccione el programa que desee ver.

2 Encienda su sistema de cine en casa y seleccione la fuente de sonido del televisor y ajuste el volumen a un nivel cómodo.

Conexión de auriculares

Advertencia: *Cuando se usen auriculares, ajuste el volumen de los auriculares para evitar niveles excesivos de volumen que pueden dañar su oído.*

Para conectar los auriculares:

- Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma ∩ (auriculares) a un lado del televisor.

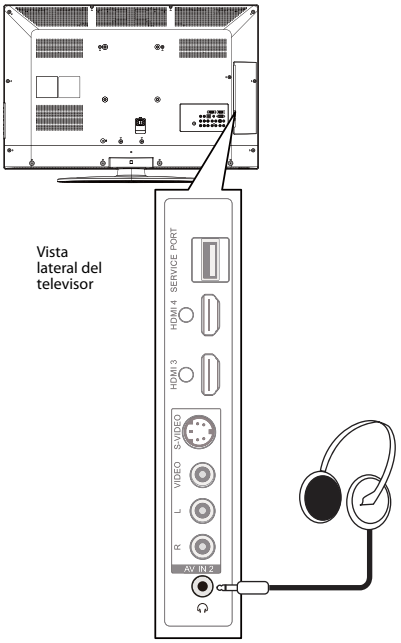

Vista lateral del televisor

Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de configuración (Setup Wizard). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, la fuente de la señal de TV y la lista de canales.

Para configurar su televisor:

1. Asegúrese de insertar las pilas en el control remoto, de conectar sus equipos al televisor y de conectar la alimentación de CA.
2. Presione ⏻ (Encendido) y espere varios segundos. Se abre la pantalla del asistente de configuración inicial [*Setup Wizard*] (sólo la primera vez que encienda su televisor) en la pantalla de elección del idioma del menú [*Choose your menu language*].

3. Presione ▲ o ▼ para seleccionar el idioma del menú que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Time* (Hora) con la opción **Mode** (Modo) resaltada.

4. Presione ◄ o ► para resaltar el modo **Auto** (la fecha y la hora se ajustan automáticamente a través de la fuente de la señal de TV, según la zona horario seleccionada) o **Manual** (para ajustar la fecha y la hora manualmente) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla *Choose your Picture Mode* (Elija su Modo de imagen) se abre.

Nota*: Si el modo de la hora está configurado como* ***Auto****, la fecha y la hora se basarán en una señal de tiempo recibida en un canal de DTV y las únicas opciones que se podrán ajustar son* ***Time Zone*** *(Zona horaria) y* ***Daylight Savings*** *(Hora de verano).*

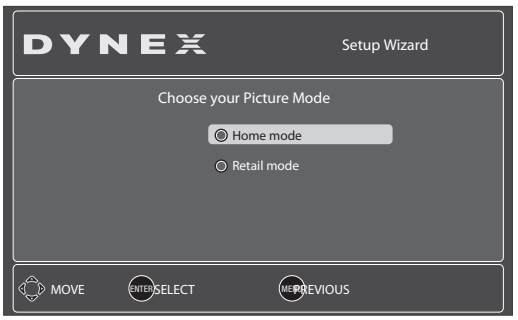

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial) y presione **ENTER** (Entrar).

Si selecciona **Home mode** (predefinido – tiene los mismos ajustes que el modo de imagen **Energy Savings** [Ahorro de energía]), se abrirá la pantalla *Choose your TV source* (Elija su fuente de TV).

- 0 -

Si selecciona **Retail Mode** (tiene los mismos ajustes que el modo de imagen **Vivid** [Vívido]), un mensaje le preguntará "Are you sure you want Retail mode? (¿Está seguro que quiere el Modo comercial?) Since in this mode Energy saving is not realized." (Ya que en este modo no hay economía de energía.) Seleccione **Yes** (Sí) para continuar o **No** para salir.

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Antenna (Antena), Cable (TV por cable),** o **Cable/Satellite Box** (Caja de cable/satélite) dependiendo del tipo de conexión que tenga.

- Si use una antena para una señal de TV estándar o de alta definición, seleccione **Antenna** (Antena).
- Si su TV por cable está conectado directamente al televisor (sin usar una caja decodificadora), seleccione **Cable**.
- Si su TV por cable está conectado a su televisor por medio de una caja sintonizadora, seleccione **Cable/Satellite Box** (Caja de TV por cable/satélite).

7 Presione ► cuando haya realizado su selección. Se abre la pantalla para buscar canales.

Si seleccionó **Antenna** (Antena) o **Cable**, su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área y guarda la información de los canales en la lista de canales. Este proceso puede durar varios minutos. Mientras se hace la búsqueda, el televisor muestra un reporte del progreso.

- 0 -

Si seleccionó **Cable/Satellite Box**, la búsqueda automática no será necesaria y la pantalla le pedirá que seleccione la fuente de entrada correcta para su caja decodificadora. Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

***Notas**:*

- *Durante la búsqueda automática, los programas digitales se buscarán primero y luego los programas analógicas. Cuando se encuentren todos los canales digitales disponibles, la pantalla le pedirá que presione menú o salir si no necesita buscar los canales analógicos ("Press **MENU** or **EXIT** if you don't need analog channel scan.") Ahora se puede presionar **EXIT** (Salir) para salir de la búsqueda de canales analógicos o simplemente ignórelo y el televisor seguirá buscando.*
- *La búsqueda de canales puede tomar más de 30 minutos.*

*Se puede presionar **EXIT** (Salir) en cualquier momento para detener la búsqueda automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda automática para crear una lista de canales.*

8 Seleccione la fuente de entrada de video correspondiente en el menú de fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

***Nota**: Se puede cambiar el idioma del menú o buscar los canales después. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección del idioma y la transparencia del menú" en la página 28 o a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 19.*

Funcionamiento básico

Encendido o apagado de su televisor

Para encender o apagar su televisor (modo de suspensión):

1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.

2 Presione el botón ⏻ (encendido). Su televisor se enciende y el indicador LED de encendido se ilumina de color azul.

3 Presione nuevamente el botón ⏻ para apagar su televisor. Cuando apague su televisor, éste ingresará al modo de suspensión y el indicador LED de encendido se iluminará de color rojo.

***Advertencia:** Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.*

***Nota:** Si su televisor no recibe una señal de entrada por 15 minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.*

Selección de la fuente de entrada de video

Para seleccionar la fuente de entrada de video:

1 Encienda su televisor y presione el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto o el botón de entrada (INPUT) en el televisor. Se abre el menú de la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

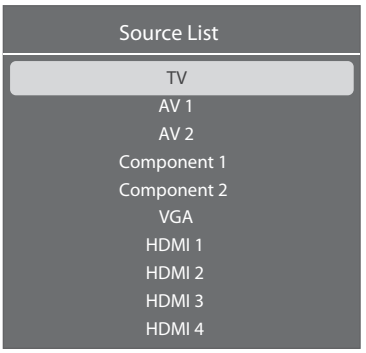

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar la fuente de video y presione **ENTER** (Entrar).

También puede seleccionar la fuente de entrada usando los siguientes botones del control remoto:

- **TV**: permite cambiar al modo de **TV**.
- **VIDEO**: presione este botón una vez para seleccionar **AV1** y dos veces para seleccionar **AV2**.
- **COMP**: presione una vez para seleccionar **Component 1** (Componentes 1) y dos veces para seleccionar **Component 2** (Componentes 2).
- **HDMI**: presione repetidamente para alternar entre las entradas **HDMI**.
- **VGA**: permite mostrar la pantalla de una computadora conectada al televisor.

Selección de un canal

Para seleccionar un canal:

- Presione **CH**∧ o **CH**∨ para ir al siguiente canal o al anterior.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
  - Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para seleccionar el canal digital principal, presione el punto (.) y los botones numéricos para seleccionar el subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, ingrese 13 y luego . (punto) y luego 1 para ir al canal 13.1.

Nota: *Tiene tres segundos para presionar cada botón.*

- Presione **RECALL** (Regresar) para ir al último canal visto.
- Presione **FAVORITE** (Favoritos) para mostrar una lista de sus canales favoritos, presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desee de la lista y presione **ENTER** (Entrar) para ir a ese canal.

Nota*: Si la lista cuenta con más de una página, presione ◄ o ► para desplazarse por las páginas.*

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione **VOL+** o **VOL–** para subir o bajar el volumen.
- Presione **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido temporalmente. Presione **MUTE** (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.

Mostrando información de programa

Para mostrar la información sobre la programación:

- Presione **INFO** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información de programa actual tal cómo el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.

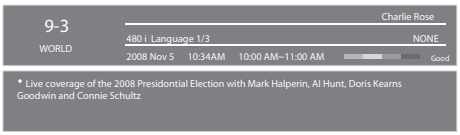
9-3
WORLD
Charlie Rose
480 i Language 1/3
NONE
2008 Nov 5 10:34AM 10:00 AM~11:00 AM
Good
* Live coverage of the 2008 Presidential Election with Mark Halperin, Al Hunt, Doris Kearns Goodwin and Connie Schultz

  - **Información de la señal digital**: cuando se está visionando un canal digital, muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal (si está establecida), el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, el modo de subtítulos optativos, la hora actual, la hora de comienzo y de fin del programa.
  - **Información de la señal analógica**: cuando se está visionando un canal analógico muestra el número del canal, la etiqueta del canal (si está establecida), el tipo de señal, la información de audio y la resolución.
- Presione **GUIDE** (Guía) para mostrar la guía de programación digital, que podría mostrar una lista de programas disponibles, horarios de programas y resúmenes de programas, dependiendo de la información suministrada por la estación televisora.

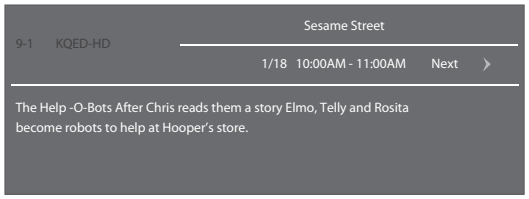
Sesame Street
9-1 KQED-HD
1/18 10:00AM - 11:00AM Next
The Help -O-Bots After Chris reads them a story Elmo, Telly and Rosita become robots to help at Hooper's store.

Introducción a los menús de pantalla

Menú de IMAGEN

Menú de AUDIO

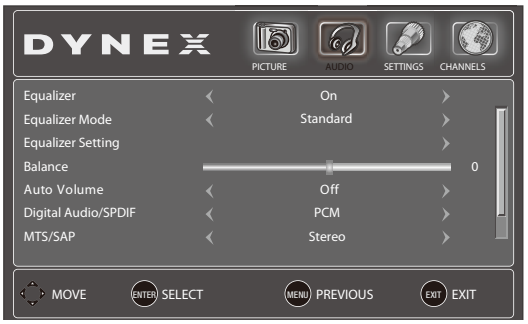

Nota*: El menú de* Audio *se verá ligeramente diferente cuando el ajuste de ecualizador (**Equalizer**) está desactivado (**Off**).*

Menú de CONFIGURACIÓN

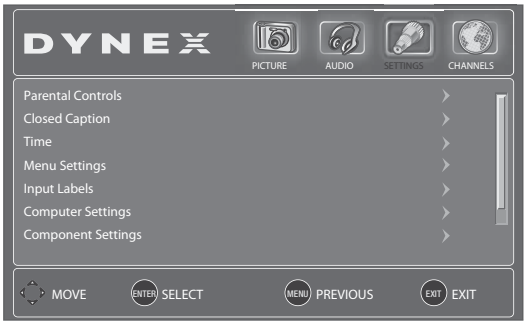

Menú de CANALES

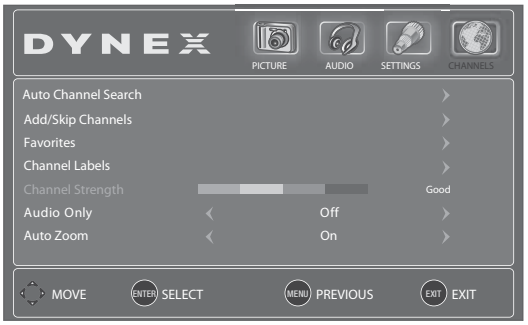

Notas:

- *Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla. Los menús anteriores se muestran en el modo de TV.*
- *Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris. Los menús en este manual se muestran en el modo de TV, a menos que se indique lo contrario.*

- *Las figuras y pantallas mostradas en este manual tienen el propósito de explicación y podrían variar de las pantallas actuales en su televisor.*

Navegación de los menús

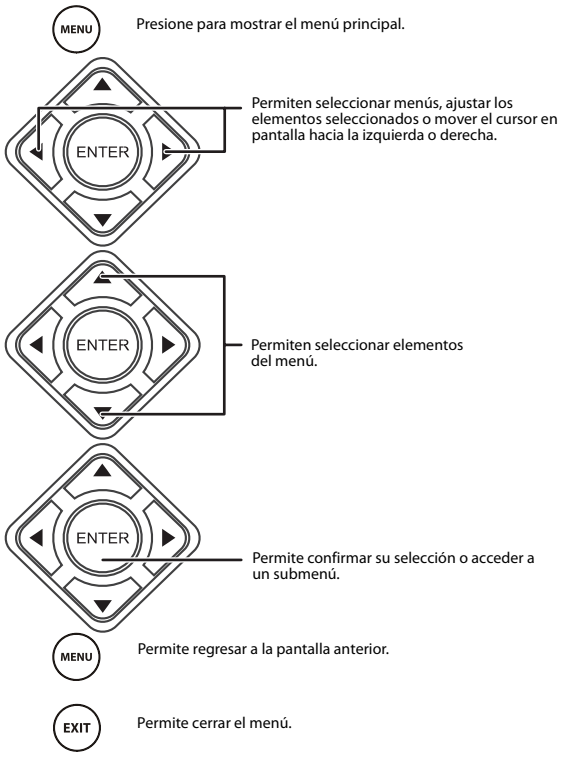
MENU
Presione para mostrar el menú principal.
ENTER
Permiten seleccionar menús, ajustar los elementos seleccionados o mover el cursor en pantalla hacia la izquierda o derecha.
ENTER
Permiten seleccionar elementos del menú.
ENTER
Permite confirmar su selección o acceder a un submenú.
MENU
Permite regresar a la pantalla anterior.
EXIT
Permite cerrar el menú.

Ajuste de los parámetros básicos

Para ajustar los parámetros básicos:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abrirá el menú de imagen (*PICTURE*).

2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

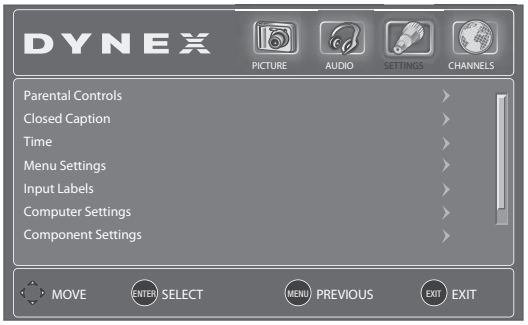

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para ingresar al submenú. Se puede seleccionar:
   - **Parental Controls** (Controles de los padres): permite controlar que programas y películas pueden ver sus niños basado en clasificaciones de la industria.
   - **Closed Caption** (Subtítulos optativos): activa y desactiva la función de subtítulos optativos También le permite ajustar las opciones de subtítulos optativos.
   - **Time** (Hora): ajusta el reloj y el temporizador de apagado automático.
   - **Menu Settings** (Ajustes de menú): le permite ajustar el idioma y la transparencia del menú.
   - **Input Label** (Etiqueta de entrada): crea un nombre único para un equipo conectado a las tomas de entrada de su televisor.
   - **Computer Settings** (Ajustes de computadora): modifica los ajustes de imagen para optimizar una pantalla de computadora. Este ajuste se activa solamente cuando se conecta una computadora al televisor.
   - **Component Settings** (Ajustes de componentes): ajusta la fase de la imagen (para minimizar la distorsión horizontal y reiniciar los ajustes de componentes predefinidos de fábrica.
4. Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Para ajustar la imagen:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abrirá el menú de imagen (*PICTURE*).

2. Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede seleccionar:
   - **Picture Mode**: selecciona el modo de imagen. Se puede seleccionar:
     - **Vivid** (una imagen brillante y vívida)
     - **Standard** (una imagen estándar)
     - **Theater** [Cine] (una imagen finamente detallada)
     - **Sports** [Deportes] (una imagen dinámica)
     - **Energy Savings** [Ahorro de energía] (se reduce el brillo de la retroiluminación)
     - **Custom** (imagen personalizada).

   ***Nota**: También se puede presionar **PICTURE** (Imagen) en el control remoto para seleccionar el modo de imagen.*
   - **Brightness**: ajusta el brillo.
   - **Contrast**: ajusta el contraste.
   - **Color**: ajusta la saturación del color.
   - **Tint**: ajusta el tono de la imagen.
   - **Sharpness**: ajusta la nitidez.

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Advanced Video** (Video avanzado) y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede seleccionar:

- **Aspect Ratio**: selecciona la relación de aspecto de la imagen. Se puede seleccionar:
  - **Auto** selecciona automáticamente la relación de aspecto. Disponible solamente cuando el zoom automático está activado (ON).
  - **Normal**: selecciona la relación de aspecto correcta que corresponda con la imagen de la fuente.
  - **Zoom**: amplia la imagen pero podría cortar la parte superior e inferior.
  - **Wide** [Ancho]: muestra una imagen de pantalla completa.
  - **Cinema**: estira la imagen en las orillas, mientras que mantiene una buena relación de aspecto en el centro de la pantalla.

***Nota**: Las relaciones de aspecto anteriores sólo están disponibles con la función de sobrebarrido (**Overscan**) activada (**ON**), cuando se ve un programa digital.*

- **Overscan** (Sobrebarrido): se activa (**On**) para ajustar la velocidad de reproducción de la imagen.
- **Color Temperature**: selecciona la temperatura de color. Se puede seleccionar **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos), **Cool** [Frío] (para mejorar los azules) o **Normal**.
- **Noise Reduction**: selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Se puede seleccionar **Low** (Bajo), **Middle** (Medio), **High** (Alto) u **Off** (Desactivado).
- **Backlight** (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen.
- **Advanced Contrast** (Contraste avanzado): abre el submenú *Advanced Contrast*. Active (**On**) esta función para optimizar la imagen mostrada y obtener una imagen más vívida. También se puede activar (**On**) la relación de contraste dinámico (Dynamic Contrast Ratio) para ajustar automáticamente el contraste entre las zonas claras y oscuras de la imagen.

4 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de la imagen de la computadora

***Nota**: Estos ajustes sólo funcionan cuando la fuente de entrada es **VGA** y su televisor está recibiendo la señal de computadora.*

Para ajustar la imagen de la computadora:

1 Asegúrese de que su televisor se encuentra en el modo de VGA. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 14.

2 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

3 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

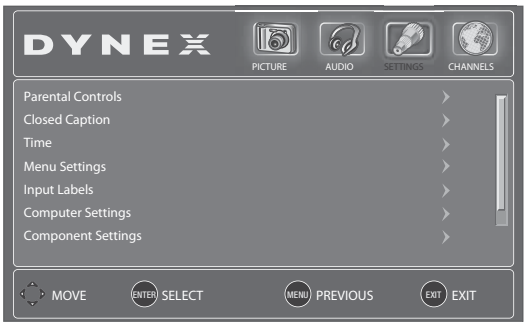

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Computer Settings** (Ajuste de computadora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú de ajustes de computadora (*Computer settings*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede ajustar:

- **Auto Adjust**: ajusta automáticamente los ajustes de imagen tal como posición y fase.
- **H-Position** (Posición horizontal): mueve la imagen hacia la derecha o izquierda.
- **V Position** (Posición vertical): mueve la imagen hacia arriba o abajo.
- **Clock** (Frecuencia): ajusta la frecuencia de muestreo.
- **Phase** (Fase): ajusta el foco de imágenes estables.
- **Reset Computer Settings**: restablece los ajustes de computadora a los valores de origen.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajustar la imagen del video de componentes

***Nota**: Estos ajustes solo funcionan cuando la fuente de entrada es de componentes (**Component**) y su televisor está recibiendo una señal.*

Para ajustar la imagen del video de componentes:

1 Asegúrese de que su televisor se encuentra en el modo de video de componentes (Component). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 14.

2 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

3 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

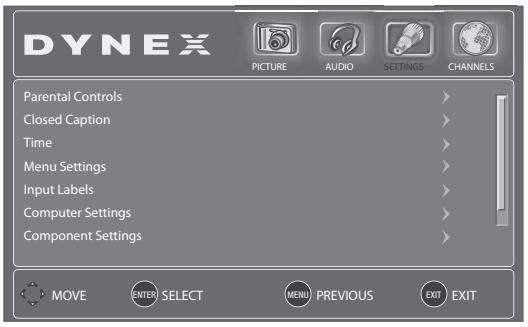

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Component Settings** (Ajustes de video de componentes) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de componentes (*Component Settings*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Se puede ajustar:

- **Phase**(Fase): minimiza la distorsión horizontal (0 ~ 100).
- **Reset Component Settings**: restablece los ajustes de video de componentes a los valores de origen.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste del sonido

Ajuste del sonido

Para ajustar el sonido:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **AUDIO** y presione ▼. Se muestra el menú de *AUDIO*.

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar la opción. Con el ecualizador desactivado (Equalizer **Off**) se puede seleccionar:

- **Bass**: ajusta los sonidos graves.
- **Treble**: ajusta los sonidos agudos.

Con el ecualizador activado (**On**), se puede seleccionar:

- **Equalizer Mode** (Modo de ecualizador): selecciona el modo de sonido predefinido. Las opciones incluyen:
  - **Standard** [Estándar] (para programas normales)
  - **Theater** [Cine] (para películas)
  - **Music** [Música] (para programas musicales)
  - **News** (para noticieros)
  - **Custom** (para un modo de sonido personalizado)
- **Equalizer Settings** (Ajustes de ecualizador): selecciona la frecuencia del ecualizador. Se puede seleccionar 120 Hz, 500 Hz, 1.5 kHz, 5 kHz o 10 kHz. Presione◄ o ► para alternar entre las columnas y presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste. Presione el botón de menú (**MENU**) para confirmar su selección.

Se pueden ajustar las siguientes opciones independientemente del ajuste del ecualizador:

- **Balance**: ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
- **Auto Volume** (Volumen automático): ecualiza los niveles globales de volumen para todos los canales.
- **Digital Audio/SPDIF** (sólo para canales digitales): selecciona el modo de salida de audio digital. Se puede seleccionar **RAW** [Puro] (Provee audio en su formato original) o **PCM** (provee el audio en el modo PCM, si está disponible).

- **MTS/SAP**: selecciona el modo de sonido (sólo para canales analógicos). Las opciones incluyen:
  - **Mono** (Monofónico): produce un sonido más claro si resulta difícil escuchar el sonido estéreo.
  - **Stereo** (Estéreo): produce un sonido estéreo dinámico para programas deportivos y conciertos.
  - **SAP**: selecciona un segundo idioma, el pronóstico del clima o comentarios agregados, si están disponibles.
- **Audio Language** [Idioma de audio] (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.
- **Reset Audio Settings**: restablece todos los ajustes de audio a los valores de origen. Cuando se selecciona esta opción, se abre un cuadro de confirmación. Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) o **No** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

4 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Reproducción de sólo audio de TV

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

Para reproducir sólo audio de TV:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Only** (Sólo audio) y presione ◄ o ► para seleccionar **On** (Activado).

4 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú. Después de presionar **EXIT** (Salir), la imagen se apagará en aproximadamente tres segundos.

Notas:

- *Audio Only (Sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.*
- *Para salir del modo de sólo audio (Audio Only), presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (Audio Only), la opción de sólo audio (Audio Only) regresa automáticamente a desactivada (Off).*

Cambio de los ajustes de canales

Búsqueda automática de canales

Para buscar los canales automáticamente:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

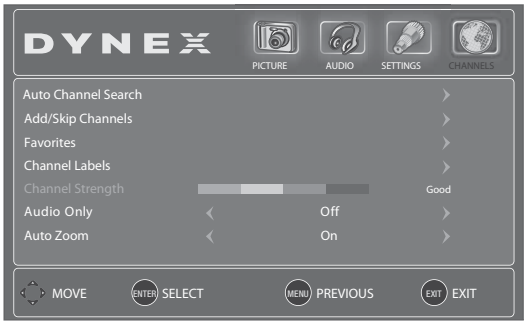

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Channel Search** (Búsqueda automática de canales) y presione **ENTER** (Entrar). Se muestra la pantalla *Auto Channel Search* (Búsqueda de canales automática).

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Antenna** (Antena) o **Cable**, dependiendo de su configuración y presione el botón de entrar (**ENTER**). La búsqueda automática comienza y un cuadro muestra el progreso de la búsqueda.

Notas:

- *Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda en cualquier momento.*
- *Si no necesita canales analógicos después de realizar la búsqueda de canales digitales, puede presionar (Salir) **EXIT** o **MENU** en diez segundos después del aviso.*
- *La búsqueda de canales no es necesaria si se usa una caja de satélite o cable porque los canales disponibles provienen de la caja. Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.*

5 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ocultar y agregar canales

Se pueden borrar canales de la lista de canales para que su televisor se salte los canales cuando presione **CH**∧ o **CH**∨. Todavía puede sintonizar el canal oculto usando los botones numéricos. También se pueden agregar canales a la lista de canales.

Para ocultar o agregar un canal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

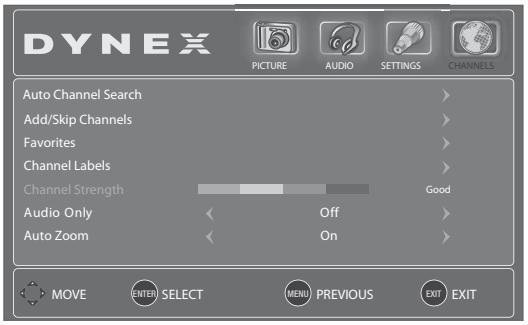

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Add/Skip Channels** (Agregar/Omitir canales) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la lista de canales.

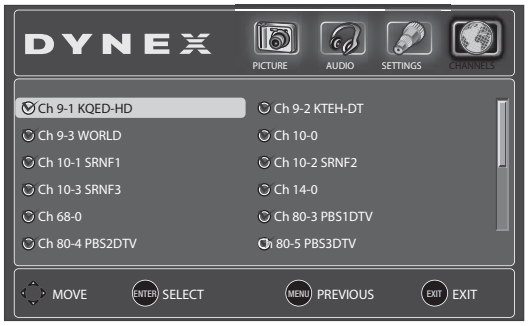

4 Presione ▲, ▼, ◄ o ► para resaltar el canal que desea ocultar (lo predefinido es mostrar el canal) y presione el botón de entrar (**ENTER**) para eliminar la marca de verificación del canal.

- 0 -

También se puede agregar un canal seleccionándolo y presionando el botón de entrar (**ENTER**) para poner una marca de verificación al lado.

***Nota**: Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.*

5 Repita el paso 4 para ocultar o agregar canales a la lista.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Configuración de una lista de canales favoritos

Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

Para configurar la lista de canales favoritos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

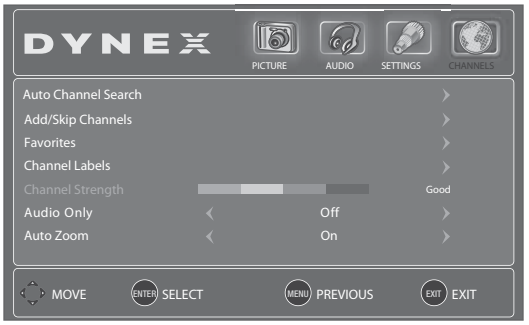

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorites** (Favoritos) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la lista de canales favoritos (Favorite Channel).

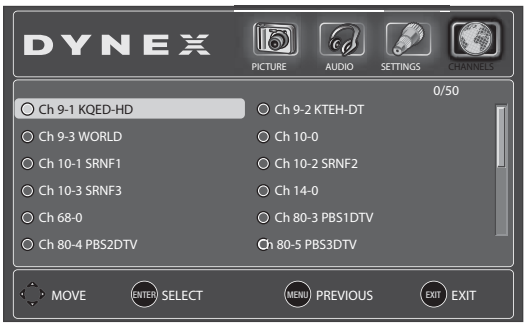

4 Presione ▲, ▼, ◄ o ► para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione **ENTER** (Entrar) para marcar el canal. Una marca de verificación aparece si el canal se agrega a la lista. La marca de verificación desaparece si elimina el canal de la lista.

***Nota**: Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.*

5 Repita el paso 4 para agregar más canales a la lista.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

7 Para seleccionar un canal de la lista de canales favoritos, presione **FAVORITE** (Favoritos), presione ▲ o ▼ para resaltar el canal y presione **ENTER** (Entrar).

Visualizar la lista de canales de TV

Para visualizar la lista de canales de TV:

1 Presione **CH-LIST** (Lista de canales) en el control remoto. Se abre la lista de canales (*Channels List*).

2 Presione ▲, ▼, ◄ o ► para resaltar el canal que desea ver y presione **ENTER** (Entrar). Su televisor sintoniza ese canal.

Agregar o cambiar una etiqueta de canal

Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

Para etiquetar un canal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de imagen (*Picture*).

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

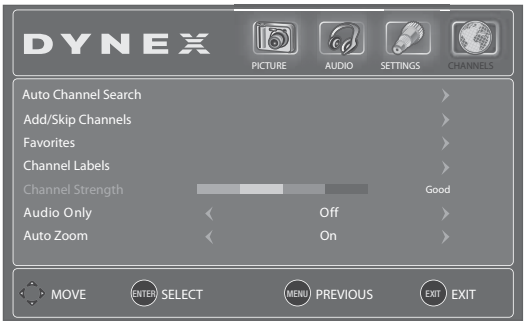

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Labels** (Etiquetas de canal) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para etiquetar canales (*Channel Labels*).

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal al que desea agregar o cambiar la etiqueta y presione ► para mover el cursor al campo de selección de etiqueta.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◄ o ► para moverse a la siguiente posición. Repita para agregar más letras (hasta 11).

6 Presione **ENTER** (Entrar) para confirmar la etiqueta.

7 Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) o **No** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.

8 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Verificación de la intensidad de la señal digital de televisión

Se puede revisar la intensidad de los canales digitales para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

Para revisar la intensidad de la señal:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼. Se abre el menú de canales (*CHANNELS*). La intensidad de la señal se muestra en la parte inferior del menú si está recibiendo una señal de TV digital.

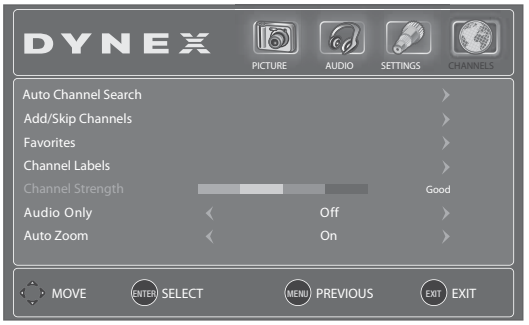

3 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

***Nota**: Si sintoniza un canal de TV digital, se puede presionar **INFO** para ver la intensidad de la señal digital.*

Configuración de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

Configuración o cambio de la contraseña

Para configurar la contraseña de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

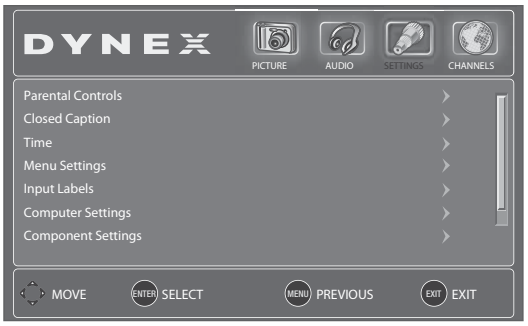

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predefinida es **0000**. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Change Password** (Cambiar contraseña) y presione el botón **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña nueva (*Enter New Password*).

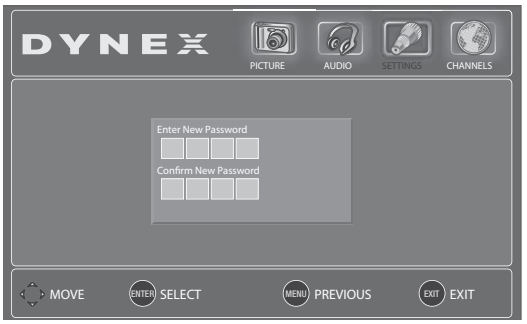

6 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña antigua e ingrese una contraseña nueva. En la siguiente línea, ingrese nuevamente la contraseña nueva para confirmarla. Se vuelve a abrir el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

***Nota:** Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.*

7 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del bloqueo de los botones

Se puede bloquear los botones de control en el televisor. Cuando los botones están bloqueados, sólo se puede usar el televisor usando el control remoto.

Para activar y desactivar el bloqueo de botones de los controles de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

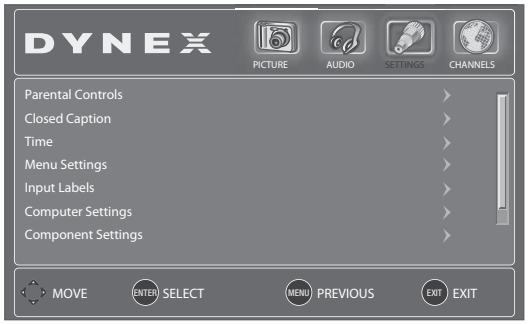

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

4 Presione los botones numéricos para ingresar su contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Button Lock** (Bloqueo de botones) y presione ◄ o ► para seleccionar **ON** (Activa el bloqueo de botones) u **OFF** (para desactivar el bloqueo de botones).

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de los niveles de los controles de los padres

Se pueden configurar controles de los padres para Estados Unidos y Canadá. A continuación se describe como configurar los controles para clasificaciones de TV de EE.UU. Los pasos son similares para controlar las clasificaciones de películas de EE. UU. Y las clasificaciones TV canadienses.

Para configurar los controles de los padres:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

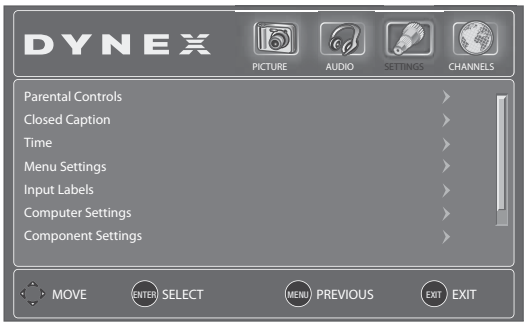

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

4 Presione los botones numéricos para ingresar su contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar [**USA Parental Locks (Bloqueos estadounidenses de los padres) o Canadian Parental Locks (Bloqueos canadienses de los padres)** y presione ENTER (Entrar) o ►. Se abre la pantalla de bloqueos de los padres en EE. UU. (*USA Parental Locks*) o de los bloqueos de los padres en Canadá (*Canadian Parental Locks*).

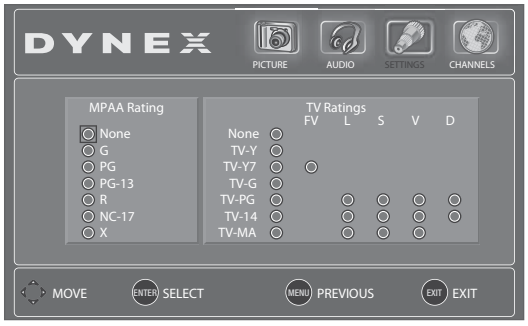

6 Presione ▲, ▼, ◄ o ► para resaltar la clasificación que desea bloquear y presione el botón de entrar (**ENTER**). Cuando se bloquea una clasificación aparece un símbolo de candado.

***Notas**:*

- *La primera vez que se ajusten los controles de los padres, entrarán en efecto inmediatamente.*
- *Si ha ajustado los controles de los padres y luego se sintoniza un canal o programa bloqueado, se le pedirá que ingrese la contraseña. Después de ingresar la contraseña, se desactivarán los controles de los padres.*
- *Para reactivar los controles de los padres, necesitará apagar su televisor. Cuando lo vuelve a encender, se reactivarán los controles de los padres.*

7 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Clasificaciones de TV y películas

Clasificaciones de TV en los EE.UU. (basadas en la edad)	
NONE (Ninguna)	Sin clasificación
TV-Y	Todos los niños.
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores.
TV-G	Público en general.
TV-PG	Se sugiere la supervisión de los padres.
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres.
TV-MA	Audiencias adultas solamente.

Clasificaciones de TV en EE.UU. (basadas en el contenido)	
FV	Violencia de fantasía.
V	Violencia.
S	Situaciones sexuales.
L	Lenguaje fuerte.
D	Diálogo provocativo.

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).	
G	Público en general.
PG	Se sugiere la supervisión de los padres.
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años.
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años.
X	Sólo para adultos.
N/A	La película no ha sido clasificada.

Clasificaciones para el Canadá anglófono	
E	Programación exenta.
C	Adecuado para todos los niños.
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
G	Público en general.
PG	Se sugiere la supervisión de los padres.
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores.
18+	Sólo para adultos.

Clasificaciones para el Canadá francófono	
E	Programación exenta.
G	Público en general.
8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores.
13+	Adecuado para niños de 13 años y mayores.
16+	Adecuado para niños de 16 años y mayores.
18+	Sólo para adultos.

Bloqueo de TV sin clasificación

Para bloquear TV sin clasificación:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

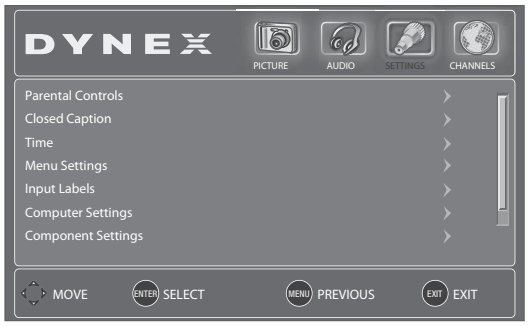

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

4 Presione los botones numéricos para ingresar su contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Block Unrated TV** (Bloquear TV sin clasificación) y presione ◄ o ► para seleccionar **ON** (Activado).

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Descarga de información de clasificación

Se puede descargar información sobre las clasificaciones para usarla cuando se configuran los controles de los padres.

Para descargar información de clasificación:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

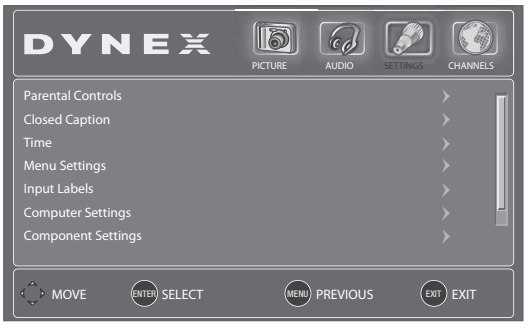

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter Password*).

4 Presione los botones numéricos para ingresar su contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de los controles de los padres (*Parental Controls*).

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **RRT5** y presione el botón de entrar (**ENTER**) o ►. Se abre el menú *RRT5*.

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una clasificación.

Notas:

- *Si el programa se transmite con la información de clasificación de RRT5, la información de descargará automáticamente y puede ser usada para los controles de los padres.*
- *Si el programa no se transmite con la información de clasificación de RRT5, no se descargará ninguna información.*

7 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Uso de subtítulos optativos

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos

Para activar o desactivar la función de subtítulos optativos:

- Presione el botón **CCD** en el control remoto para alternar entre las opciones de los subtítulos codificados. Se puede seleccionar **CC On** (activa los subtítulos optativos), **CC on When Mute** (activa los subtítulos optativos cuando el sonido se silencia), u **CC Off** (desactiva los subtítulos optativos).

Selección del modo de subtítulos optativos

Para seleccionar el modo de subtítulos optativos:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

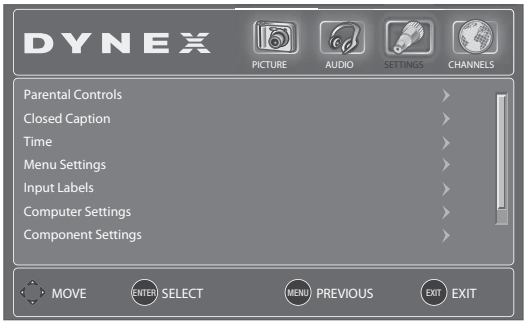

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione el botón de entrar (**ENTER**) o ►. Se abre el menú *Closed Caption* (Subtítulos optativos).

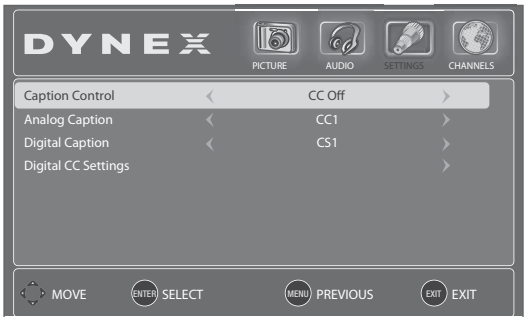

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Analog Caption** (Subtítulos analógicos) o **Digital Caption** (Subtítulos digitales).

5 Presione ◄ o ► para seleccionar un modo de subtítulos optativos. Se puede seleccionar:

- **CC1** a **CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2** a **CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- **Text1** a **Text4**: los subtítulos optativos cubren la mitad o toda la pantalla. **Text1** (Texto 1) a **Text4** (Texto 4) muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Personalización de los estilos de subtítulos optativos para TV digital

Para personalizar los subtítulos optativos de DTV:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

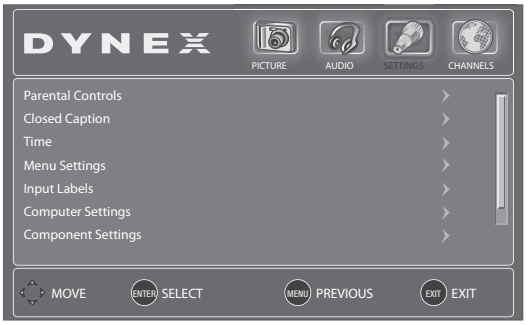

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione el botón de entrar (**ENTER**) o ►. Se abre el menú *Closed Caption* (Subtítulos optativos).

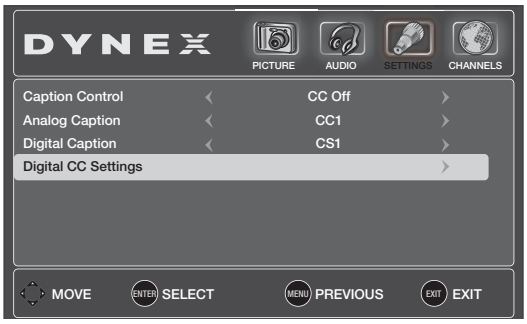

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Digital CC Settings** (Ajustes de subtítulos optativos digitales) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre el menú de ajustes de subtítulos optativos digitales (*Digital CC Settings*).

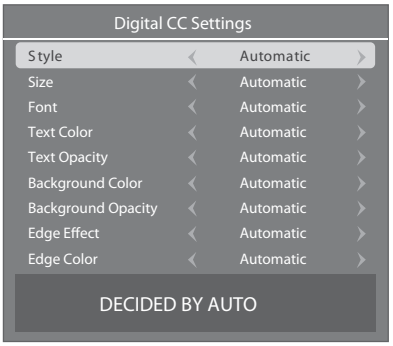

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione ◄ o ► para ajustar el estilo. Se puede seleccionar:

- **Style**: permite seleccionar el estilo de las palabras.
- **Size** (Estilo): permite seleccionar un estilo de borde para las palabras.
- **Font**: permite seleccionar el estilo de fuente.
- **Text Color**: permite seleccionar el color del texto.
- **Text Opacity**: permite seleccionar la opacidad del texto.
- **Background Color**: permite seleccionar el color de fondo.
- **Background Opacity**: permite seleccionar la opacidad de fondo.
- **Edge Effect** (Efecto del borde): permite seleccionar un efecto de borde.
- **Edge Color** (Color del borde): permite seleccionar el color para los bordes.

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

***Nota**: El ajuste predefinido de la configuración de subtítulos optativos digitales (Digital CC Settings) es automático (**Automatic**). Todos los otros ajustes sólo estarán disponibles si **Style** (Estilo) se ajusta a **Custom** (Personalizado).*

Ajuste de la configuración de la hora

Ajuste de la fecha y la hora

Para ajustar la fecha y la hora:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

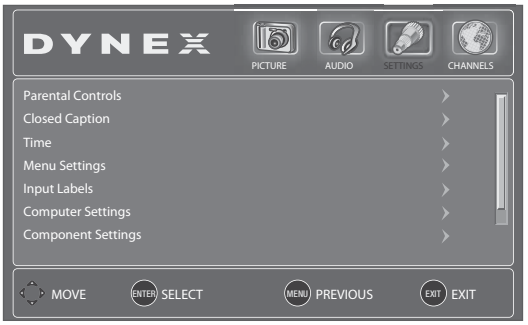

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Tiempo) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre el menú de la hora (*Time*).

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción deseada, y presione ◄ o ► para ajustar la configuración.

5 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

Para ajustar el temporizador de apagado automático:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

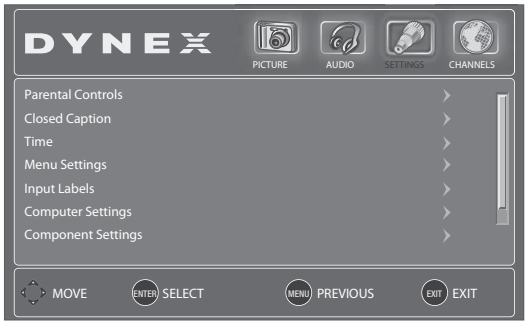

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Tiempo) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre el menú de la hora (*Time*).

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione ◄ o ► para seleccionar la cantidad de tiempo que quiere que su televisor espere antes de apagarse automáticamente.

Nota: *Para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione* ***Off*** *(Desactivado).*

5 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Nota: *También se puede presionar* ***SLEEP*** *(Apagado automático) en el control remoto para ajustar el temporizador de apagado automático.*

Ajuste de la configuración del menú

Selección del idioma y la transparencia del menú

Para seleccionar el idioma y la transparencia del menú de pantalla:

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

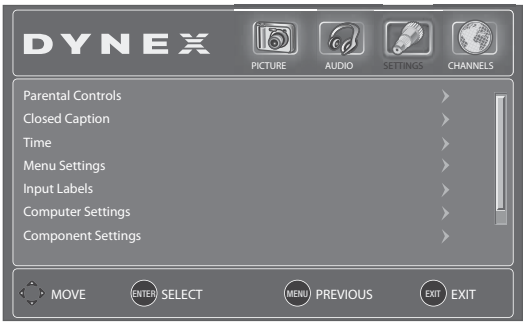

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Menu Settings** (Ajustes del menú) y presione el botón de entrar (**ENTER**) o ►. Se abre el menú de ajustes de menú (*Menu Settings*).

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Transparency** (Transparencia) y presione ◄ o ► para seleccionar la transparencia del menú deseada. Las opciones incluyen **0 ~ 10**.

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Language** (Idioma) y presione ◄ o ► para seleccionar el idioma de menú deseado. Las opciones incluyen **English** (inglés), **French** (francés) y **Spanish** (español).

6 Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Etiquetando una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla.

Para etiquetar una fuente de entrada:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

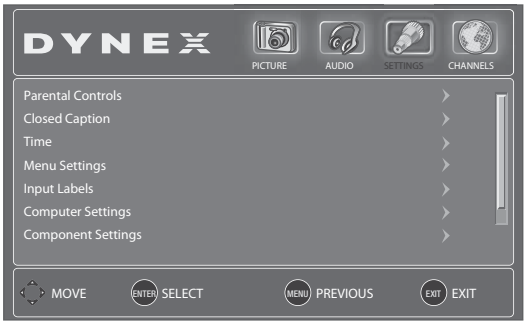

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Input Labels** (Etiquetas de entrada) y presione **ENTER** (Entrar) o ►. Se abre la pantalla para etiquetar entradas (*Input Labels*).

4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la entrada a la que le quiere cambiar la etiqueta y presione ► para seleccionar el campo de selección de etiqueta.
5. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la etiqueta que desea y presione el botón de entrar (**ENTER**) para confirmar el cambio.
6. Presione ◄ o ► para seleccionar **Yes** (Sí) o **No** y presione **ENTER** (Entrar) para confirmar.
7. Para cambiar otra etiqueta, presione ▲ para mover el campo de selección de etiqueta, y repita los pasos 4 a 6.
8. Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú. La siguiente vez que presione **INPUT** (Entrada) en el control remoto, podrá ver su nueva etiqueta en el menú de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).

Restauración de los valores de origen

***Cuidado**: Cuando se restaura la configuración de fábrica, todos los ajustes (con excepción de la contraseña y la clasificación de los padres) que ha personalizado se restaurarán.*

Para restaurar la configuración predeterminada:

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETTINGS** (Configuración) y presione ▼. Se abre el menú de configuración (*SETTINGS*).

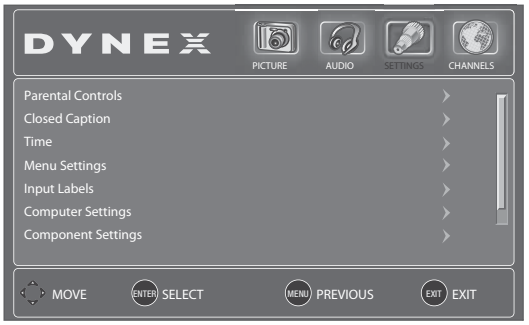

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar**Reset to Default** (Restablecer valores de origen) [tal vez tenga que desplazarse hacia abajo para encontrarlo] y presione el botón de entrar (**ENTER**). Se abre un cuadro de confirmación.
4. Presione◄ o ►para seleccionar sí (**Yes**) y presione el botón de entrar (**ENTER**) para confirmar.
5. Presione el botón de menú (**MENU**) para regresar al menú anterior o presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Localización y corrección de fallas

Antes de llamar para solicitar reparación, revise la siguiente información para ver soluciones posibles a problemas que pueda encontrar. Si ninguna de estas soluciones funciona, apague el televisor y luego vuelva a encenderlo.

Cuidado: *No intente reparar el televisor usted mismo. Remita todas las reparaciones a personal de reparación calificado.*

Video y audio

Problema	Solución
La unidad no enciende.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor.
No hay imagen.	• Asegúrese de que la opción de sólo audio (**Audio Only**) esté desactivada (Off). Para obtener más información, refiérase a la sección "Reproducción de sólo audio de TV" en la página 19. • Verifique que los cables de video están conectados firmemente en la parte posterior de su televisor. • Ajuste el contraste y el brillo. • Verifique que se seleccionó el modo de video correcto. • Verifique que la señal de entrada es compatible. • Asegúrese de que la antena esté conectada correctamente. • Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla.
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Presione **POWER** ⏻ (Encendido) en el televisor o en el control remoto. • Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 14. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	• Ajuste el brillo. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 16. • Verifique que se seleccionó el modo de imagen correcto. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 16. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite" en la página 10.
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	• Ajusta la saturación del color. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 16.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente conectada y asegurada. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una antena, TV por cable o un decodificador de satélite" en la página 10. • Verificación de la intensidad de la señal del canal. Refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital de televisión" en la página 21.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	• Ajuste la antena. • Aleje el televisor de las fuentes de ruido tal cómo autos, letreros de neón o secadoras de pelo.
Imágenes dobles.	• Use una antena de exteriores altamente direccional o TV por cable.
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	• Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de este televisor.
Buena imagen, pero no hay sonido.	• Verifique que el sonido no esté silenciado. • Asegúrese de que el modo de sonido está configurado como **Stereo** (Estéreo) o **Mono** (Monofónico). Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste del sonido" en la página 18.
Ruido de audio.	• Asegúrese de que no haya interferencia con equipo infrarrojo tal como teléfonos inalámbricos o auriculares. Aleje del televisor el equipo de infrarrojo hasta que se elimine el ruido.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. • Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. Para obtener más información, refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 7. • Reemplace las pilas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 7.
Problemas al programar su control remoto universal.	• Refiérase a las instrucciones y la tabla de códigos comunes en la sección "Programación de un control remoto universal" de la página 8. • Los códigos están sujetos a cambios. Para ver códigos actualizados, visite www.dynexproducts.com. • Reemplace las pilas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 7. • Refiérase a la guía del usuario que acompaña a su control remoto universal y póngase en contacto con el fabricante si continúan los problemas

General

Problema	Solución
No se pueden mostrar uno o más canales.	• Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ajuste de los niveles de los controles de los padres" en la página 23. • Asegúrese de que los canales no estén ocultos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Ocultar y agregar canales" en la página 20. • El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Cambio de los ajustes de canales" en la página 19.
Ha perdido la contraseña.	• Ingrese **9999** para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de los controles de los padres" en la página 22.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	• Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual.
El mueble del televisor cruje.	• Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube natural y puede causar que el gabinete se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control en el televisor no funcionan.	• Desenchufe el cable de alimentación por unos segundos y luego reconecte el cable de alimentación y encienda el televisor. • Asegúrese de que la opción de bloqueo de botones (Button Lock) esté desactivada (Off). Para obtener más información, refiérase a la sección "Activación y desactivación del bloqueo de los botones" en la página 22.

Nota: *Si el problema no se resuelve después de seguir estas instrucciones, intente apagar su televisor y vuélvalo a encender.*

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza

- Limpie su televisor con un paño suave y sin pelusas. Si las superficies se encuentran extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución detergente suave.
- Use un limpiador de lentes para limpiar la pantalla. Nunca use alcohol, diluyente de pintura o bencina.
- Antes de usar un paño con tratamiento químico, lea las instrucciones que acompañan el paño.

Especificaciones

Estas especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.
El peso y las dimensiones mostradas son aproximados.

Estándar analógico	NTSC
Estándar digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro
Rango de canales	VHF: 2 - 13 UHF: 14 - 69 CATV: banda media A-8 ~ A-1, A ~ I Super banda: J ~ W Híper banda: AA ~ ZZ, AAA, BBB Ultra banda: 65 ~ 94, 100 ~ 135
Requisitos de alimentación	CA 120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	210 W (con el televisor encendido) <1 W en el modo de suspensión
Potencia de audio	Altavoz interno de 12 W + 12 W
Entrada de S-Video	Y: 1 V (p-p), 75 ohmios, sincronización negativa C: 0.286 V (p-p) (señal ráfaga) 75 ohmios
Entrada de video/audio	Video: 1 V (p-p), 75 ohmios, sincronización negativa Audio: 500 mV (rms)
Entrada de componentes	Y: 1 V (p-p), 75 ohmios, incluyendo la sincronización PR/CR: ±0.35 V (p-p), 75 ohmios PB/CB: ±0.35 V (p-p), 75 ohmios Audio: 500 mV (rms) Resoluciones recomendadas: 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrada de HDMI	4 tomas de entrada de HDMI Cumple con HDCP Cumple con E-EDID Velocidades de rastreo recomendadas: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrada de VGA	Cumple con E-EDID Velocidades de rastreo recomendadas: 640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz Entrada de audio: mini toma de auriculares para estéreo

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus — Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7/NTMR-7

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial registrada

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI

HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Garantía limitada de un año

Mercados Estadounidense y Canadiense

Descripción:

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo marca Dynex ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Dynex, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 37 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.
Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 37 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Dynex a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como sobretensiones
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.
Comuníquese con Dynex:
Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204
www.Dynexproducts.com
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Mercado de México

{SELLO DEL DETALLISTA}

COLOQUE AQUÍ LA ETIQUETA CON LA MARCA Y EL MODELO DEL PRODUCTO

FECHA DE COMPRA:_____

Descripción:

Dynex Products ("Dynex") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo marca Dynex ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en México con un distribuidor autorizado por Best Buy de productos de la marca Dynex, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda Best Buy y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 37 pulgadas, lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 37 pulgadas o más en México, por favor llame al 01 800-433-5778. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono o enviarán un técnico certificado por Dynex a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en México en una tienda de la marca Best Buy o su sitio de Web.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como sobretensiones
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:
Para servicio al cliente por favor llame al 01 800-926-3020
www.dynexproducts.com
Distribuido por Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V.
Av. Santa Fe 485, Segundo Piso,
Colonia Cruz Manca,
Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe,
Delegación Cuajimalpa, Distrito
Federal, México 05349
RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

DYNEX™

If the power cord has been damaged, it should be replaced by the manufacturer, your service provider or qualified personnel to avoid risks.

Si el cordón de alimentación se ha dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su representante o personal de servicio calificado para evitar cualquier riesgo.

www.dynexproducts.com

Clientes en los EE.UU. y Canadá - (800) 305-2204

Clientes en México - 01 800-926-3020

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

10-0017
ESPAÑOL

Se incluye el manual. Favor de leer este manual antes de usar el producto.

Para el Soporte técnico de Dynex en México, favor llame al: 01 800-926-3020 http://www.dynexproducts.com